




ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ НАПОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ECOTECK SPORT



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой напольного спортивного покрытия Ecotek Sport

Для установки понадобятся: резиновый или пластиковый молоток, рулетка, лобзик, мел, перчатки.




Предварительная работа / Поверхность.

В качестве поверхности мы рекомендуем в первую очередь бетон или асфальт. При правильной обработке поверхности можно использовать даже поверхность из уплотнённого камня, если она достаточно прочная и ровная. Смотрите описание ниже. Пожалуйста, обратите внимание! Чем лучше поверхность, тем лучше конечный результат.


Асфальт / бетон.

Убедитесь, что поверхность гладкая и не имеет больших отверстий или ям, которые могут образовывать лужи, если идет дождь, иначе это может привести к плохому контакту пола Ecotek Sport с поверхностью под ним.


Выровняйте и подготовьте поверхность подходящим способом.

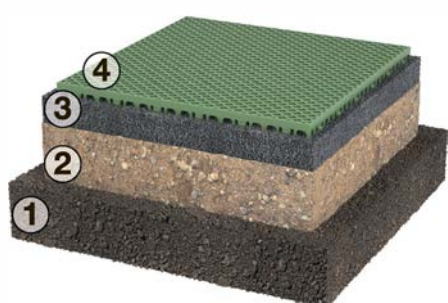

1. почва; 2. песчано гравийная смесь;
3. асфальтобетон; 4. покрытие Ecotek Sport

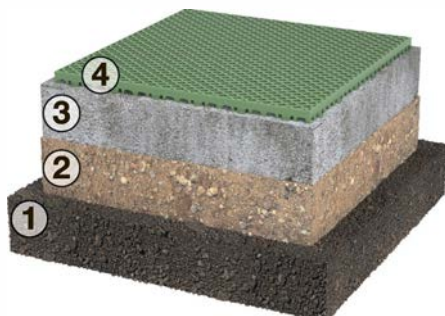

1. почва; 2. песчано гравийная смесь;
3. бетон; 4. покрытие Ecotek Sport

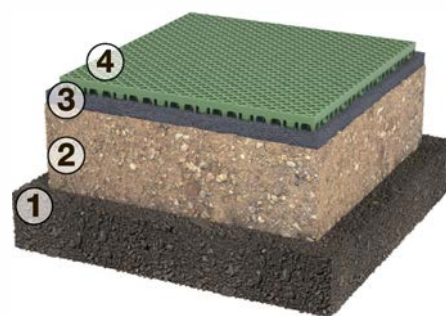

1. почва; 2. песчано гравийная смесь;
3. резиновый коврик; 4. покрытие Ecotek Sport

Сток.

При необходимости проверьте, правильно ли функционирует сток воды. Наклон приблизительно $0,5^\circ$ является желательным, но нет никаких требований для этого. Водостоки должны быть расположены с игровой поверхности поля.

Если утопленные стоки находятся под игровой поверхностью, уровень должен быть сглажен с помощью дренажной структуры, например, дополнительные модули Ecotek. В противном случае существует риск того, что плитки могут потеряться или сломаться.

Подготовка.

Очистить поверхность - привести в порядок и очистить ее.

Перед укладкой пол должен быть адаптирован к температуре окружающей среды в течение примерно 24 часов. Мы рекомендуем проводить установку при температуре выше 10°C . При более низких температурах пол становится более хрупким и с ним нужно обращаться осторожно.

Поместите поддоны с полом для установки рядом с игровой площадкой, чтобы избежать лишних движений.

Монтаж.

1. Измерьте центральную линию на длинной и короткой стороне, чтобы найти среднюю линию игровой зоны (изображения А и В). Пометьте мелом или линией.



2. Разложите не менее 3-4 рядов плиток или один ряд предварительно собранных листов, а также полосы расширения, указанные на вашем конкретном чертеже, чтобы достичь средней линии как на длинной, так и на короткой сторонах.


3. После того, как Вы разложили плитки или предварительно собранные листы так, чтобы они имели форму буквы «L», отрегулируйте их в середине, толкая плитки в правильное положение (изображено С).



4. Для установки внутри катка оставьте крайний ряд плиток для последующей резки и убедитесь, что расстояние от катка до установленных плиток одинаково на всем протяжении. Обратите внимание, что расстояние между плитками и катком для коротких и длинных сторон не обязательно должно быть одинаковым (изображено D).

5. После того, как «L формация» будет зафиксирована на месте, продолжайте раскладывать оставшиеся плитки / листы.

6. Кольца должны всегда укладываться в одном направлении даже при установке листов.

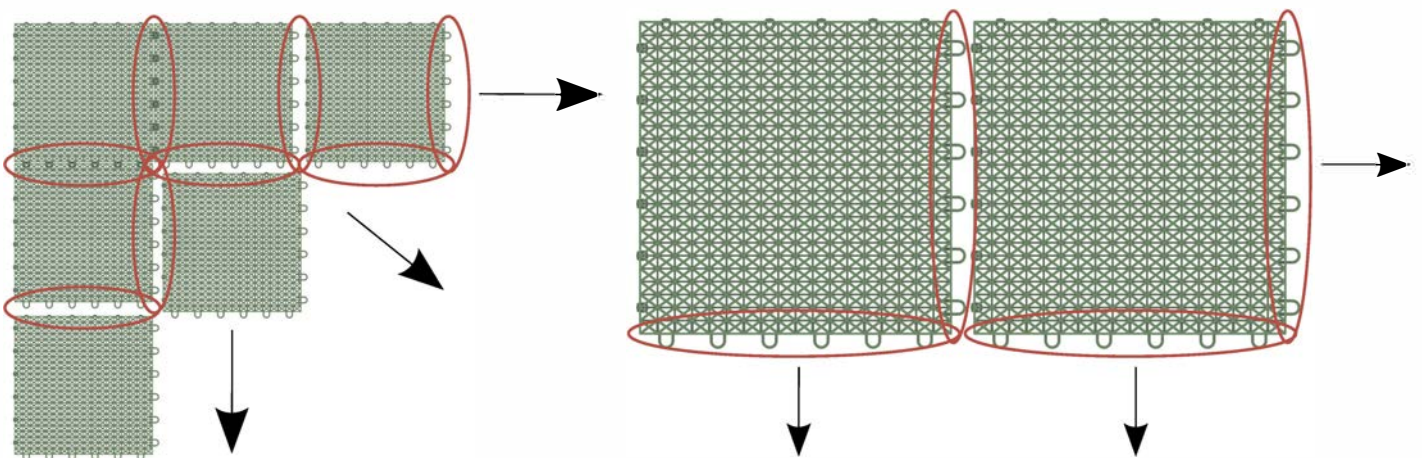


7. Закрепите плитки стыками над выступающими кольцами и с помощью резких ударов соедините их резиновым / пластмассовым молотком.

8. Продолжайте укладывать плитки в соответствии с Вашим конкретным рисунком для игровой площадки. Для установки внутри катка оставьте крайний ряд плиток для последующей резки.

Резка.

Для резки используйте лобзик. Также можно использовать ленточную или настольную пилу. После укладки всех плиток и расширительных полос в соответствии с чертежом настало время разрезать плитки рядом с катком и неподвижными объектами (изображение Е). Не забудьте оставить зазор около 20-50 мм от всех неподвижных объектов (каток, столбы, стены и т.д.) для расширения пола. При укладке при низких температурах зазор должен составлять около 50 мм, при высоких температурах - 20 мм. Не забывайте также оставлять место за фиксированными предметами, чтобы пол мог «убираться», когда он остывал, не зацепившись за неподвижный объект.

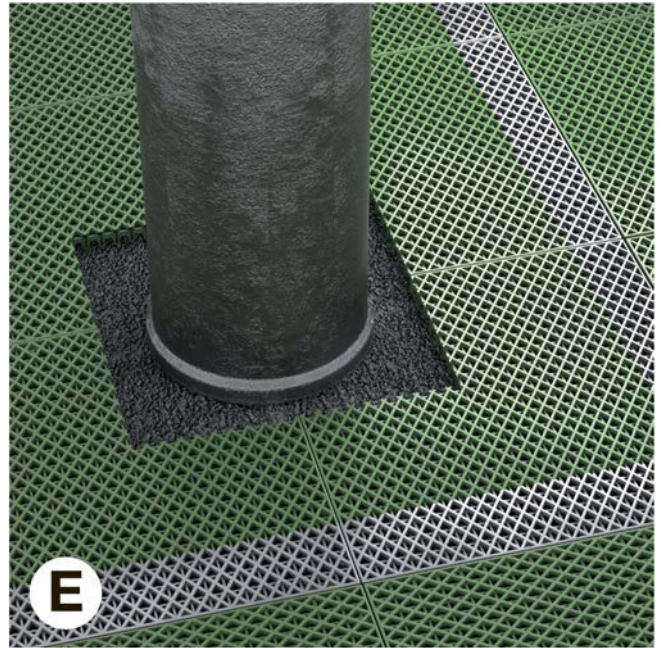

Перемещение, подъем и хранение пола Ecoteck Sport.

Не поднимайте и не устанавливайте пол при температуре ниже 10 ° С. При более низких температурах пол становится более хрупким, и с ним нужно обращаться осторожно. Обратите внимание, что настил можно использовать и оставлять круглый год. Снег и лед не причинят вреда полу Ecoteck Sport!

Замена отдельных плиток.

В случае чрезвычайно жесткой обработки / износа, например, сильного удара хоккейной клюшкой, пол может быть поврежден и может образоваться дыра. В данных случаях возможна замена плитки при помощи инструмента.

Чистка / уход на открытом воздухе: пол можно чистить шлангом высокого давления. Выдуватель листьев быстро и легко удалит листья, семена, мусор и т. д.. В помещении: пылесосить и протирать мягким мылом хорошо. Также может быть использована машина для мокрой очистки.

Статическое электричество.

В сухих условиях нередко накапливается статическое электричество, которое является абсолютно естественным. Однако это может указывать на то, что в комнате очень низкая влажность, и ее следует поднимать для обеспечения надлежащего комфорта. (Разряд может быть неприятным, но, тем не менее, совершенно безвредным для организма, даже для тех, у кого есть кардиостимулятор). Внешняя среда в очень редких случаях может стать статичной вовремя очень сухих периодов. Затем мы рекомендуем повысить влажность на корте, например, иногда поливая плитку. Для внутренних и наружных работ это легко решить, обработав пол антистатическим средством или вымойте пол кондиционером.

Уход за покрытием.

Для более тщательной очистки пол можно поднять. Чистящие средства. Черные следы от колес или обуви могут быть легко удалены с помощью любого моющего средства для пластиковых полов. В некоторых случаях также можно использовать подходящее чистящее средство для террасы или пластиковых полов.